



Robustes et durables, les balances étiqueteuses BKT sont idéales pour la fabrication, l'expédition et réception, l'emballage et la distribution en entrepôt. La BKT a une imprimante intégrée qui peut imprimer le poids, les codes QR, les barres-codes et les étiquettes dans de nombreuses langues. Un logiciel est inclus pour personnaliser le design et le format des étiquettes sur un ordinateur. Les balances BKT consistent d'un indicateur en plastique ABS solide, une base en aluminium coulé, et une plate-forme en acier inoxydable facile à nettoyer. L'opération est facile avec les six boutons sur l'indicateur, et les résultats sont aisément visibles sur l'écran rétroéclairé. L'indicateur peut être placé sur un banc ou attache à la colonne incluse. La BKT offre trois tailles de plates-formes pour accommoder les objets petits et grands. L'interface RS-232 fournit une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes.

**Produisez rapidement des étiquettes et des barres-code personnalisés avec l'imprimante intégrée.**



### Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- L'imprimante intégrée peut imprimer le poids, les codes QR, les codes-barres et les étiquettes dans de nombreuses langues.
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- La mémoire accumule le total des résultats
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Il est possible de créer et d'éditer facilement les étiquettes sur un ordinateur avec le programme inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

### Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation de poids
- Fige les résultats sur l'écran
- Maintien de la valeur de crête
- Impression d'étiquettes / codes-barres

### A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 45 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.


Modèle	BKT 8	BKT 16	BKT 32	BKT 60	BKT 120	BKT 75	BKT 150	BKT 300	BKT 600
Capacité	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg	75kg	150kg	300kg	600kg
Précision	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Reproductibilité (S.D)	0.2g	1g	2g	4g	10g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Linéarité (+/-)	0.3g	1g	2g	4g	10g	10g	0.02kg	0.04kg	0.1kg
Taille du plateau	300x400mm					400x500mm			600x800mm
Unités de pesage	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne								
Temps de stabilisation (sec)	2								
Interface	RS-232								
Calibrage	Calibrage externe								
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 34mm de haut								
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 3A / Batterie Interne Rechargeable								
Température d'utilisation	-10° à 40°C								
Boîtier	Indicateur en plastique ABS avec une base en aluminium coulé								
Dim. totale	300x520x680mm (lxpxh)					400x620x860mm (lxpxh)			600x940x-900mm (lxpxh)
Poids net	8.5kg					13.5kg			26.5kg

## Accessoires

### Numéro d'article Description

3074010266.....	Câble RS-232 vers PC
600002028.....	Programme d'acquisition de données Adam DU
700660290.....	Certificat de Calibrage
700660288.....	Certificat de Calibrage pour IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM
700200107.....	Roulettes / Roues (set de 4)
400005615.....	Étiquettes – [800 par rouleau]

## Accessoires Principaux

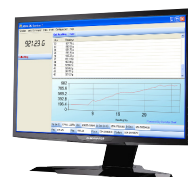

### Programme d'acquisition de données Adam DU

Le logiciel Adam DU connecte une balance au réseau du laboratoire pour acquérir, transférer et analyser les données. L'Adam DU dispose d'une interface simple, avec une fenêtre de commande principale qui permet aux utilisateurs de collecter rapidement des informations à partir de huit balances Adam simultanément en utilisant la RS-232 ou l'USB.



### Roulettes pivotantes (set de 4)

Les roulettes pivotantes optionnelles fournissent une mobilité facile pour les balances de comptoir et au sol. Un frein empêche le mouvement pendant le fonctionnement.

Fourni par