


Balances au Sol Homologuées **GFK Mplus**

Une résistance éprouvée offre des avantages à grande échelle dans les applications industrielles exigeantes

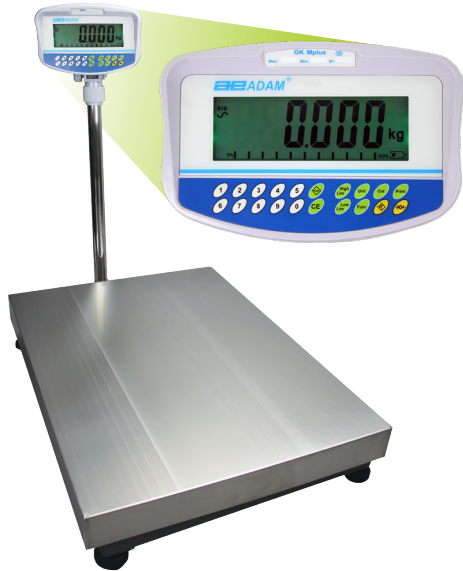

La balance au sol homologuée OIML GFK Mplus offre les fonctionnalités nécessaires pour effectuer des tâches de pesage et de comptage pour une grande variété d'applications industrielles et commerciales exigeantes. Équipée du nouvel indicateur GK-Mplus, le grand écran LCD rétroéclairé avec indicateur de capacité augmente à la fois la visibilité des données de pesée et maximise l'efficacité des procédures opérationnelles. Le contrôle de pesée est optimisé avec la GFK Mplus, le rétroéclairage intègre le changement de couleur entre l'ambre, le vert et le rouge pour indiquer si l'échantillon est en-dessous, au-dessus ou dans les limites prédéfinies. Le clavier complet permet de saisir le poids unitaire et la taille d'échantillon. La taille d'échantillon est entièrement sélectionnable ce qui facilite le comptage de pièces. Un plateau en aluminium moulé sous pression offre une grande surface de pesée résistante aux rayures, adaptée au pesage de gros articles tels que de grandes boîtes et des conteneurs. Bien qu'une colonne soit standard, l'indicateur peut également amovible si nécessaire, ce qui fait de la GFK Mplus un ajout polyvalent et pratique à tout environnement industriel.

Caractéristiques

- L'électronique renforcée répond rigoureusement aux dernières normes d'homologation OIML
- Résolution vérifiable jusqu'à 3 000 divisions
- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de contrôle de poids
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Langue sélectionnable pour l'impression
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Pesage d'animaux / dynamique
- Pesage total net
- Fige les résultats sur l'écran

À propos d'ADAM:

Depuis plus de 45 ans, les professionnels du monde entier font confiance à Adam Equipment pour une large sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre le bon équilibre entre vitesse, performance et valeur.

Balances au Sol Homologuées **GFK Mplus**

Modèle	GFK 60Mplus	GFK 150Mplus	GFK 300Mplus
Capacité Maximale	60kg	150kg	300kg
Précision	0.02kg	0.05kg	0.1kg
Reproductibilité (S.D.)	40g	100g	200g
Linéarité	40g	100g	200g
Taille du Plateau	400x500mm		
Unités de Pesage	g, kg		
Temps de Stabilisation (sec)	2		
Interface	RS-232		
Calibrage	Calibrage externe		
Affichage	Écran LCD rétroéclairé avec des chiffres de 25mm		
Alimentation	Batterie Interne Rechargeable		
Température d'utilisation	-10C à 40C		
Boîtier	Indicateur en plastique ABS avec base en fonte d'aluminium		
Dimensions Générales	400x620x860mm (lpxh)		
Poids Net	12.5kg		
Homologation	OIML		

Accessoires

Numéro d'Article La Description

3052010526	Couvercle en cours d'utilisation
1120011156	Imprimante thermique ATP
3126011263	Papier pour imprimante thermique ATP
3126011281	Papier pour imprimante thermique ATP (paquet de 10)
1120014641	Imprimante à impact AIP
3074010266	Câble RS-232
3074010507	Adaptateur RS-232 vers USB
600002028	Programme de collecte de données AdamDU
700660290	Certificat d'étalonnage
700200107	Roulettes / roues (jeu de 4)
2050013351	Support indicateur

Accessoires Indispensables



Roulettes / Roues (Jeu de 4)

Améliorez la mobilité de votre GFK Mplus avec cet ensemble de 4 roues pivotantes.



Imprimante à Impact AIP

Facile à utiliser, l'imprimante matricielle à points haute vitesse AIP se connecte à tout appareil contenant une interface RS-232 ou USB. La communication est fluide et rapide, car l'AIP détecte automatiquement la configuration d'une balance. L'AIP présente une construction en plastique ABS durable et est facile à utiliser, car il fonctionne avec juste un interrupteur marche / arrêt et un bouton d'alimentation papier.

Fourni par: