


GFK Mplus

Básculas de Piso Aprobadas

La resistencia probada proporciona beneficios a gran escala en aplicaciones industriales exigentes

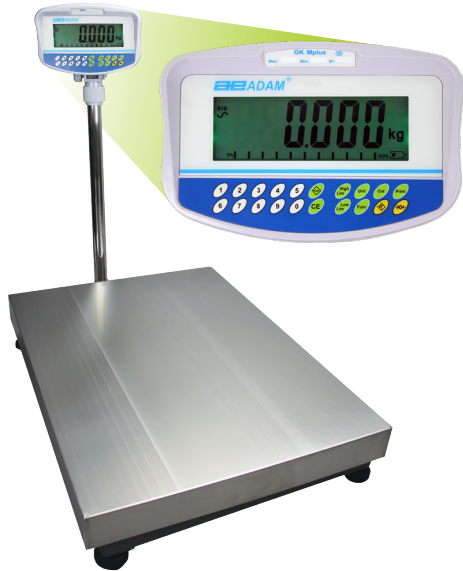

La báscula de piso GFK-Mplus aprobada por OIML proporciona las características necesarias para realizar pesaje y tareas de conteo en un rango de industrial exigente e industrias comerciales. Equipado con el nuevo indicador GK-Mplus, la gran pantalla LCD con rastreador de capacidad aumenta ambos pesa la visibilidad de los datos y maximiza la eficiencia de los procedimientos operativos. Chequeo de peso es rápido con el GFK-Mplus, la luz de fondo que cambia de color ámbar, verde y colorado para mostrar si la muestra esta por debajo, encima, o dentro de los límites preestablecidos. El teclado numérico simplifica el peso de la unidad y la entrada de muestra, y el tamaño de muestra completamente seleccionable facilita el recuento de piezas.

Un plato de aluminio fundido a presión proporciona una superficie de pesaje generosa y resistente a los arañazos, adecuada para pesar artículos grandes como cajas y contenedores grandes. Si bien un pilar es estándar, el indicador también se puede montar si es necesario, lo que convierte al GFK Mplus en un complemento versátil y práctico para cualquier entorno industrial.

Características

- La electrónica endurecida cumple con los más rigurosos estándares de aprobación OIML
- Resolución que se puede verificar hasta 3,000 divisiones
- LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- La pantalla retroiluminada cambia de color para una notificación rápida de los límites de control de peso
- Retroiluminación programable se puede ajustar a “siempre prendida”, “siempre apagada” o “prenderse al pesar”
- Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Idiomas seleccionables para imprimir
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Recuento de piezas con tamaños de muestra libremente seleccionables
- Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
- Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales, ofrece resultados estables con sujetos en movimiento
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Recuento de Control
- Pesaje dinámico / de animales
- Peso neto total
- Sostén

Sobre ADAM:

Durante más de 45 años, los profesionales de todo el mundo han confiado en Adam Equipment para una amplia selección de equipos de pesaje confiables y asequibles. Adam ofrece el equilibrio adecuado de velocidad, rendimiento y valor.

GFK Mplus

Básculas de Piso Aprobadas

Modelo	GFK 60Mplus	GFK 150Mplus	GFK 300Mplus
Maxima Capacidad	60kg	150kg	300kg
Legibilidad	0.02kg	0.05kg	0.1kg
Tamaño de la Cacerola	400x500mm		
Unidades de Pesaje	g, kg		
Tiempo de Estabilización (seg)	2		
Calibración	Calibración externa		
Monitor	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 25mm de alto		
Fuente de Alimentación	Batería Interna Recargable		

Accesorios

Número de Artículo Descripción

3052010526	Cubierta en uso
1120011156	Impresora térmica ATP
3126011263	Papel para Impresora térmica ATP
3126011281	Papel para Impresora térmica ATP (paquete de 10)
1120014641	Impresora de impacto AIP
3074010266	Cable RS-232
3074010507	Adaptador RS-232 a USB
600002028	Programa de Recolección de Datos AdamDU
700660290	Certificado de Calibración
700200107	Ruedas (juego de 4)
2050013351	Soporte indicador

Accesorios Esenciales



Ruedas (Juego de 4)

Mejore la movilidad de su GFK Mplus con este juego de 4 ruedas giratorias



Impresora de Impacto AIP

Fácil de usar, la impresora de matriz de puntos de alta velocidad AIP se conecta con cualquier dispositivo que contenga una interfaz RS-232 o USB. La comunicación es fluida y rápida, ya que el AIP detecta automáticamente la configuración de una báscula. AIP presenta una construcción duradera de plástico ABS y es fácil de usar, ya que funciona con solo un interruptor de encendido / apagado y un botón de alimentación de papel.

Suministrada por:

www.adamequipment.com

Seguimos una política de mejora continua y nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. Se aplican los términos y condiciones de venta estándar. Errores y omisiones excluidos.