




La balance commerciale Swift fournie offre un pesage et un calcul de prix simples et rapides, ce qui la rend idéale pour l'usage dans les magasins où le prix est basé sur le poids. Adaptée à un usage dans diverses régions, la Swift a la possibilité de fournir plusieurs devises et de sortir les données dans différentes langues. La Swift enregistre efficacement jusqu'à 161 prix pour un rappel rapide en quelques frappes. Un excellent choix pour la restauration ou l'usage en deli, la Swift affiche le poids, le poids unitaire et le poids total sur l'écran LCD rétroéclairé. L'écran arrière peut être installé sur une colonne ou à l'arrière de la balance, ce qui permet aux clients de voir et de vérifier la quantité et les prix simultanément.

**Un fonctionnement performant et simple
pour le pesage commercial et le calcul de prix**

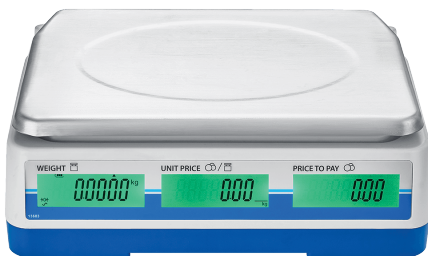

Caractéristiques

- Homologué pour les applications lorsque le prix est déterminé par le poids
- L'écran LCD rétroéclairé indique le poids, le prix unitaire et le prix total pour fournir les informations clés simultanément
- Écran arrière monté sur une colonne ou à l'arrière de la balance, permettant aux clients de consulter les données essentielles.
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Interface USB optionnelle simplifie la communication des données
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Les canaux d'égouttement permettent de détourner les déversements des composants internes de la balance
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Fonction auto-clear
- Product Look Up (PLU) emplacements des mémoires pour sauvegarder une gamme d'articles pour un rappel quand nécessaire
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Disponible en plusieurs unités monétaires
- La fonction de mise hors tension automatique préserve l'autonomie de la batterie

Applications

- Pesage
- Calcul de prix

À Propos d'Adam:

Depuis plus de 50 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Détails du Produit

Modèle	SWZ 6Da	SWZ 15Da	SWZ 30Da	SWZ 60Da	SWZ 6DPa	SWZ 15DPa	SWZ 30DPa	SWZ 60DPa
Capacité	3lb / 6lb	6lb / 15lb	15lb / 30lb	30lb / 60lb	3lb / 6lb	6lb / 15lb	15lb / 30lb	30lb / 60lb
Précision	0.001lb / 0.002lb	0.002lb / 0.005lb	0.005lb / 0.01lb	0.01lb / 0.02lb	0.001lb / 0.002lb	0.002lb / 0.005lb	0.005lb / 0.01lb	0.01lb / 0.02lb
Reproductibilité (S.D.)	0.002lb / 0.004lb	0.004lb / 0.01lb	0.01lb / 0.02lb	0.02lb / 0.04lb	0.002lb / 0.004lb	0.004lb / 0.01lb	0.01lb / 0.02lb	0.02lb / 0.04lb
Linéarité (+/-)	0.003lb / 0.006lb	0.006lb / 0.015lb	0.015lb / 0.03lb	0.03lb / 0.06lb	0.003lb / 0.006lb	0.006lb / 0.015lb	0.015lb / 0.03lb	0.03lb / 0.06lb
Taille du Plateau	11.8" x 8.3" / 300 x 210mm							
Unités de Pesage	lb							
PLUs	161							
Interface	RS-232, USB Opcional							
Calibrage	Externa							
Affichage	LCD retroiluminada con dígitos 0.6"/ 15mm de alto							
Alimentation	Adaptador 12VDC 800mA / Batería Interna Recargable							
Température d'Utilisation	14°F to 104°F / -10° to 40°C							
Boîtier	ABS plastique avec plaque en acier inoxydable							
Dimensions Totale	12.5" x 14" x 4.75" / 315 x 355 x 120mm				12.8" x 14" x 21" / 326 x 355 x 535mm			
Poids Net	9.5lb / 4.3kg				10.4lb / 4.7kg			
Comité d'Approbation	NTEP, Mesures Canada							

Accessoires

Numéro d'article ...Description
3074010267Cable USB
302013912Valise de transport avec verrou
3022013911.....Coque en plastique
1120015779Imprimante Thermique ATP2
3014011014.....Cable RS-232
303149759.....Récipient grand (installé à la balance)
303149760.....Récipient petit (installé à la balance)
600002028.....Logiciel Adam DU
700660290Calibration certificate
2020013915Option USB

Fourni par

Accessoires Principaux



Programme de Collecte de Données AdamDU
Adam DU peut rapidement collecter des informations provenant d'un maximum de huit balances Adam simultanément, via des connections RS-232 ou USB. Une interface facile à utiliser avec une fenêtre de commande principale permet aux utilisateurs de visualiser et de gérer les sessions d'acquisition de données.



Imprimante Thermique ATP2
Des fonctionnalités faciles à utiliser combinées à une configuration rapide constituent une imprimante thermique véritablement polyvalente. Une touche d'alimentation à bouton-poussoir unique et trois indicateurs LED faciles à lire simplifient l'opération.

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis. Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.